

# INSTALAÇÃO DE LADRILHOS DE PAREDE

## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DOS REVESTIMENTOS DE CORTIÇA DE PAREDE DIVINA CORK WALLS SERIES T ET DYNAMIC CORK

Por favor leia cuidadosamente estas instruções em conjunto com normas nacionais ou comunitárias relevantes antes de começar a instalação.


### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Utilizar luvas resistentes à abrasão durante a manipulação do produto. Em caso de utilização de ferramentas ou equipamentos de corte, utilizar luvas e óculos de segurança apropriados aos riscos inerentes a estas operações. Em caso de utilização de colas, utilizar proteção respiratória adequada e manter fora do alcance das crianças.



### PAREDES

1. A parede deve estar plana, regular, permanentemente seco, firme e isento de frechas, sujidade e substâncias que inibam a aderência.
2. Cal antiga, cola, óleo e resíduos de tinta devem ser escovados com uma escova de arame para obter um substrato absorvente.
3. Gorduras têm que ser completamente removidas.
4. A superfície de qualquer tipo de substrato adequado tem que estar estruturalmente sólida e forte, segura, fixa, limpa e isenta de qualquer óleo, gordura, cera, sujidade, verniz, ou qualquer contaminante que atue como inibidor da colagem.
5. As irregularidades devem ser niveladas com uma massa de regularização apropriada.
6. Gesso cartonado ou pladur bem como outros substratos muito absorventes devem ser tratados com um primário (Wakol D 3040, diluído 1:1 em água).
7. Leia com atenção o rótulo da embalagem do primário acerca da diluição e tempo de secagem.

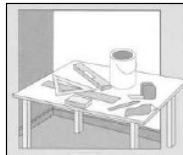


### FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Martelo de borracha, fita métrica, lápis, esquadro, chalk line, pano, rolo de pelo curto.

### MEDIÇÕES

1. Encontre o centro da parede usando a fita métrica e o chalk line.
2. Desenhe dois eixos simétricos e use-os como ponto de partida.
3. Verifique se a intersecção das duas linhas formam um ângulo de 90°.



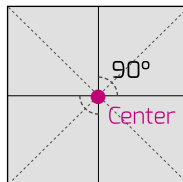


### PASSO A PASSO

- Os revestimentos de parede em cortiça Divina cork walls Series T e Dynamic Cork devem ser instalados num padrão mata-junta.
- Coloque cuidadosamente o ladrilho/rolo inicial em posição e pressione-o suavemente, especialmente nas arestas.
- Para um acabamento mais atrativo, proceda assim: alinhe o canto do ladrilho contra os dois eixos, e depois posicione cuidadosamente o resto do ladrilho.
- Cuidadosamente alinhe o próximo ladrilho com o primeiro e continue a instalar os ladrilhos.
- Não aplique muita pressão quando instalar os ladrilhos, porque assim poderá removê-los para os ajustar, se necessário, porque após colar os ladrilhos é muito difícil removê-los.
- Quando o ladrilho está instalado pressione com a mão para assegurar que todas as partes estão em contacto com a cola na parede.
- Depois use o martelo de borracha para se assegurar que todas os pontos dos ladrilhos estão bem colados à parede.

### APLICAÇÃO

1. Ladrilhos e cola devem ser aclimatizados na sala de trabalho bem ventilada por um mínimo de 48 horas.
2. Retire os ladrilhos da embalagem retrátil 48-72 horas antes da instalação.
3. Durante a instalação mantenha a temperatura e H.R. num nível constante com as condições que vão prevalecer quando o edifício for ocupado.
4. Isto significa manter a gama de temperatura entre os 15°C e os 25°C (59°F a 77°F) e a H.R. entre 45% e 65%.
5. Revestimentos de parede em cortiça Divina cork walls Series T são produtos naturais e uma ligeira variação de tonalidades é uma característica inerente e atrativa.
6. Para conseguir uma atrativa mistura de tonalidades, misture os ladrilhos antes da instalação.
7. Instale os revestimentos de parede em cortiça Divina cork walls Series T usando a cola Wakol D-3540 ou uma cola de contacto solvente.
8. Para a correta aplicação siga as instruções no rótulo da embalagem da cola, cuidadosamente, bem como a informação das fichas técnicas.
9. A cola de contacto tem que ser aplicada no substrato e nos ladrilhos.
10. Verifique a área da parede medindo a partir da linha de intersecção.
11. Assegure-se que a largura dos ladrilhos junto aos cantos é idêntica e maior que 5cm.
12. Se necessário repita o passo anterior desenhando novas linhas paralelas às primeiras.
13. Marque a posição do primeiro ladrilho encontrando o melhor posicionamento a partir do ponto de intersecção.
14. Agite a cola antes de usa.
15. Aplique a cola D-3540 com um rolo de pelo curto no verso dos ladrilhos e na parede.
16. Espere até que a cola seque (cerca de 45-60 minutos).
17. após a secagem da cola, irá poder ver as linhas novamente.
18. evite excessos de cola.
19. a gramagem tem que ser 150gr/m<sup>2</sup> nos ladrilhos e 150gr/m<sup>2</sup> na parede.

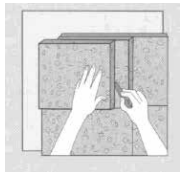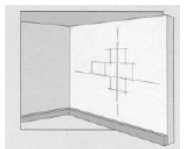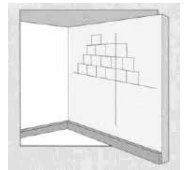

### SOBRE A COLA

#### Tempo de secagem D-3540:

1. Deixe a cola secar completamente (após secagem a cola fica transparente).
2. O tempo de secagem é de cerca de 45-60 minutos dependendo da temperatura e a H.R. no local.

#### Tempo aberto D-3540:

1. Ladrilhos: ladrilhos pré-encolados podem ser empilhados após secagem e armazenados protegidos da luz até 1 dia.
2. PAREDES: tem um tempo aberto de cerca de 2-3 horas após a cola estar seca (transparente).
3. Se estiver a trabalhar com ladrilhos pré-encolados o tempo aberto é reduzido para 1 hora.